

# InterVideo Home Theater

## Snabbstartguide

### Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från TV, visa bilder, lyssna på musik samt spela upp videoklipp och DVD/VCD-filmer. Den har ett användarvänligt gränssnitt som visas tydligt på TV:n i vardagsrummet eller på datorn. Med fjärrkontrollen är det lätt att styra din Home Theater från soffan. Fjärrkontroll och TV-funktioner finns kanske inte på alla modeller.



5 9 9 0 - 8 6 8 8

# Installationsinstruktioner

## Ansluta TV-kanalväljare och FM-radio

(TV-kanalväljare och/eller radiokanalväljare finns kanske inte på alla modeller)  
Vilka kablar och anslutningar som krävs för TV-kanalväljaren kan variera. Du behöver kanske köpa en lämplig adapter, delare, A/B-kontakt eller kombination för att kunna slutföra installationen av ett TV-kanalväljarkort eller en extern USB-enhet.


1. Koppla bort TV-signalkällan från TV:n eller videobandsspelaren.
2. Anslut kabeln till kabel/antennuttaget för TV-kanalväljarkortet på baksidan av datorn eller den externa USB-enheten.

**Obs!** InterVideo Home Theater känner automatiskt av om det finns ett TV-kanalväljarkort installerat på datorn. Om det inte finns något kort inaktiveras TV- och radiofunktionerna. Mer information om hur du ansluter TV-kanalväljarkortet finns i instruktionerna för TV-kanalväljarkortet som medföljde TV-kanalväljaren.

## Fjärrkontroll för InterVideo

(Fjärrkontroll är ett tillval för vissa modeller)

1. Öppna luckan på baksidan av fjärrkontrollen och sätt in två AAA-batterier (alkaliska batterier rekommenderas).
  2. Sätt in mottagaren för fjärrkontrollen i en ledig USB-port på datorn.
- Fjärrkontrollen är nu klar att användas.

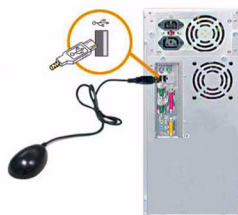

**Obs!** När du använder fjärrkontrollen måste du se till att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och mottagaren.

## Komma igång

### Starta Home Theater

- Dubbelklicka på genvägen på skrivbordet.
- Välj Program > InterVideo Home Theater > InterVideo Home Theater på Start-menyn.
- Tryck på knappen Home Theater på fjärrkontrollen.



### Starta programmen

- Välj program på startsidan med musen eller med piltangenterna på tangentbordet.
- På fjärrkontrollen trycker du på motsvarande knapp för DVD/VCD, TV, Bilder, Videoklipp, Musik eller Radio.

### Hjälp

Klicka på knappen Hjälp i något av fönstren om du vill ha hjälp.



## Inställningar

Första gången du använder Home Theater startas en installationsguide. Följ stegen i guiden och ange önskade inställningar för TV, bilder, musik och video.


1. För grundläggande inställningar öppnar du installationsguiden på följande sätt:

- Starta Home Theater från startsidan
- Välj knappen **Inställningar** med hjälp av fjärrkontrollen eller piltangenterna.
- Följ stegen i installationsguiden och ange inställningar för Home Theater.



2. Avancerade inställningar kommer du åt på följande sätt:

- Gör så här i Aktivitetsfältet i Windows
  - Klicka på **Start**-menyn.
  - Peka på **Program**.
  - Peka på **InterVideo Home Theater**.
  - Klicka på **Konfiguration av Home Theater**.
- I dialogrutan som öppnas finns följande flikar
  - Allmänt
  - Mediabibliotek
  - Bilder
  - TV
  - Kanal
  - TxtEpg
  - DVD
  - Information

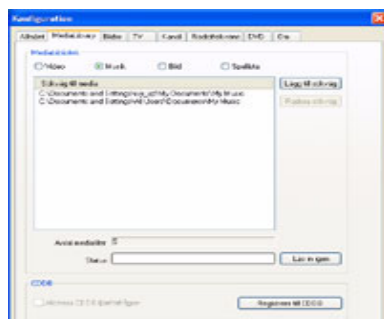

**Obs!** När du vill ange en sökväg för bild-, musik- och videofiler använder du fliken Mediabibliotek i installationsdialogrutan och ändrar sökväg från standardsökvägen:

C:\Documents and Settings\Användarnamn\Min dokument\... eller  
C:\Documents and Settings\Alla användare\Dokument\...

# Använda InterVideo Home Theater DVD/VCD

(För DVD/VCD-funktionerna krävs att en DVD- eller CD-enhet finns installerad)


## Uppspelning

- Sätt in en DVD- eller VCD-skiva i DVD- eller CD-enheten.
- Tryck på **Spela** eller på blanksteg.

## Karaoke

- Sätt in en VCD-, SVCD- eller DVD-karaokeskiva.
- Anslut en mikrofon.
- Tryck på **Karaoke** för att välja Vänster, Höger eller Sång på båda sidorna

**Obs!** Knappen Karaoke aktiveras automatiskt på DVD-menyn när du sätter in en Karaoke-skiva

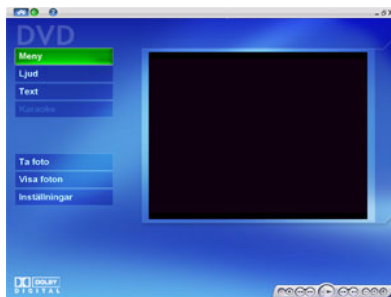

## TV

(För TV-funktionen krävs en TV-kanalväljare och en signal. TV-funktionerna finns inte tillgängliga på alla versioner)

## Göra kanalinställningar

- Välj knappen **Inställningar**.
- Välj **Autosök** om du vill söka efter tillgängliga kanaler.
- Välj ingångskälla: antenn eller kabel för TV-källa, S-Video eller sammansatt om du ansluter till en digital kamera eller videobandspelare.

## Titta på TV

- Du kan enkelt hitta den kanal du söker genom att välja knappen **Kanalsurfa** och förhandsgranska upp till 16 kanaler.
- Byt kanal med fjärrkontrollen eller tangentbordet (Page Up/Down).

## Ställa in timerinspelning


- Välj **Schema**.
- Ange programmets namn, kanal, tid, datum samt information om inspelningskvalitet när du gör inställningen.

**Teletext** (Knappen Teletext aktiveras automatiskt på TV-menyn om du är i ett område som stöder Teletext)

- Välj **Teletext** på TV-sidan (Knappen Teletext aktiveras automatiskt på TV-menyn om du är i ett land som stöder Teletext).
- Teletext ger information om kanaler och program.

**EPG (elektronisk programguide)** (ej tillgängligt i alla länder)


- Välj **Guide** på TV-menyn.
- EPG ger information om kanaler och program.

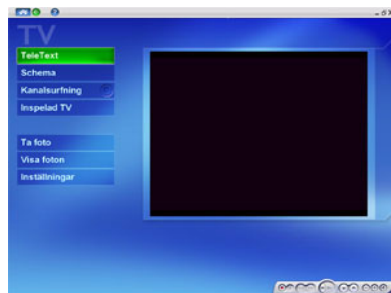

## Bilder

Miniatyrbilder av de bilder som finns i vald katalog visas. Bilderna i mappen Mina bilder visas som standard om ingen annan mapp valts under installationen. Information om hur du lägger till nya filer eller mappar finns under alternativet för avancerade inställningar.

### Bildspel

- Organisera bilderna genom att välja **Ordna efter namn** eller **Ordna efter datum**.
- Markera bilden/bilderna du vill visa med hjälp av knappen Markera/avmarkera på fjärrkontrollen .
- Välj **Spela** för att starta bildspelet.
- Om du valt att spela musik till bildspelet börjar den spelas upp. Välj Inställningar om du vill ställa in detta nu.



### Övriga media

- Home Theater känner automatiskt av alla bildfiler i löstagbara enheter som ansluts till datorn, inklusive CD-ROM-, DVD-ROM- och USB Flash-enheter.
- Välj **Övriga media** om du vill visa bildfiler som finns på CD/VCD/DVD-skivor eller USB Flash-enheter.

### Skriva ut

- Om du vill skriva ut en bild trycker du på knappen **Skriv ut** på fjärrkontrollen. Du kan också välja Skriv ut bild på bildsidan.

## Videoklipp

Miniatyrbilder av de videoklipp som finns i vald katalog visas. Videoklippen i mappen Mina videoklipp visas som standard om ingen annan mapp valts under installationen. Information om hur du lägger till nya filer eller mappar finns under alternativet för avancerade inställningar.

### Uppspelning

- Lägg till en sökväg till ditt mediabibliotek (videoklipp i filer som lagrats i katalogen "Mina videoklipp" visas. Om du vill lägga till filer från andra kataloger använder du konfigurationsverktyget som beskrivs ovan).
- De valda platserna genomsöks efter videofiler som kan visas på skärmen.
- Organisera videoklippen genom att välja **Ordna efter namn** eller **Ordna efter datum**.
- Markera videoklipppet du vill visa med hjälp av knappen Markera/avmarkera på fjärrkontrollen .
- Välj **Spela** för att starta videoklipppet.



## Musik

### Mediabibliotek

- Du kan skapa unika spellistor med hjälp av musikfilerna i mediabiblioteket. Du kan skapa och spara flera olika spellistor med olika musikstilar.
- Sortera efter **Album**, **Artister** eller **Genre**.

### Skapa en tillfällig spellista

- Välj de låtar i listan som du vill lyssna på med hjälp av **piltangenterna**, tillsammans med knappen **Markera/avmarkera** på fjärrkontrollen eller den vänstra musknappen.
- Klicka på Spela eller tryck på knappen **Spela** för att starta uppspelningen.
- Markera alla låtar i listan genom att navigera till rutan med titlar med piltangenterna och trycka på OK på fjärrkontrollen.

### Skapa spellistor

- Välj de låtar i listan som du vill lägga till i spellistan med hjälp av **piltangenterna**, tillsammans med knappen **Markera/avmarkera** på fjärrkontrollen eller den vänstra musknappen.
- Välj **Lägg till i spellista** om du vill lägga till låtar i spellistan.
- Välj **Gå till spellista** om du vill visa, spela upp, spara eller radera den nya spellistan.

### Spela upp CD-skiva eller annan media

- När en ljud-CD-skiva finns i CD-enheten söks den automatiskt igenom efter musikfiler som kan visas på skärmen tillsammans med andra musikfiler i mediabiblioteket.
- Om du bara vill spela musiken på CD-skivan väljer du **Övriga media** och sedan **Spela**.



## Radio

(Radiofunktionerna finns inte tillgängliga på alla versioner)

Första gången du använder radiofunktionen genomförs en automatisk sökning för att hitta alla tillgängliga radiostationer. De tillgängliga stationerna visas i listan Min station.

### Lyssna på radio


- Välj den station du vill lyssna på i listan Min station.

### Ställa in favoritstation

- Leta upp dina favoritstationer i listan Min station.
- Tryck på **Lägg till favorit**.
- Tryck på **Min favorit** om du vill visa listan med dina favoritstationer.

### Spela in från radio

- Tryck på **Spela in** på kontrollpanelen eller på motsvarande knapp på fjärrkontrollen.
- Välj **Inspelad radio** när du vill lyssna på det du spelat in.

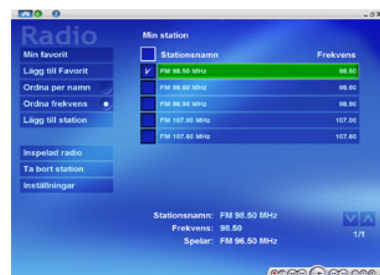

# Fjärrkontrollens funktioner



	Funktion
	Stäng av – program eller system
	Starta TV
	Skriv ut bild
	Stäng öppet program
	Starta musik
	Starta bilder
	Starta videoklipp
	Starta DVD/VCD eller menyer
	Muskontrolldyna eller piltangenter (se knappen Växla)
	Gå bakåt ett steg
	OK/Enter
	Föregående kapitel
	Välj/markera/avmarkera
	Spela/Paus
	Nästa kapitel
	Spola bakåt
	Stopp
	Spola framåt
	Volym upp/ned
	Home Theaters startsida
	Kanal upp/ned
	Avstängd volym
	Spela in
	Växla: växla mellan muskontrolldyna och piltangenter
	Sifferknappar 0–9
	Blanda uppspelningsordning
	Upprepa

**Obs!** Tryck på knappen Home Theater för att starta InterVideo Home Theater.